



Kocioł indukcyjny 8kW

Czas wysyłki: 48 Godzin

stan: nowy

powierzchnia grzewcza (m2): 60-100

zasilanie (V): 400

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#)

Cena

7 000,00 PLN

Opis produktu

Wersja CNL-A, posiada wbudowany programator dotykowy, wbudowany sterownik pompy obiegowej oraz wyjście na automatykę zewnętrzną, co pozwala na całkowite zautomatyzowanie pracy urządzenia i czyni je urządzeniem typu włącz, zaprogramuj i nie zapomnij wyłączyć na wiosnę ;)

Wbudowany panel z wygodnym i łatwym w obsłudze wyświetlaczem dotykowym pozwala skorzystać z jednej z trzech fabrycznie zaprogramowanych opcji pracy, lub zaprogramować kocioł do pracy według własnych potrzeb. Sama obsługa jest wyjątkowo łatwa dzięki intuicyjnemu interfejsowi który pozwala nam na ustawienie własnych parametrów dla trzech przedziałów czasowych w systemie 24 godzinnym.






Uniwersalne wejście pozwala na podłączenie automatyki zewnętrznej, co pozwala na zdalne sterowanie piecem przy zastosowaniu bezprzewodowych czujników temperatury internetowych (WiFi) oraz radiowych (RF). Zastosowanie automatyki zewnętrznej nie tylko poprawia nam komfort i daje możliwość bezprzewodowego sterowania urządzeniem, ale pozwala na ograniczenie zużycia energii nawet do 30%.

Dzięki automatyce możemy zaprogramować pracę urządzenia dostosowując je naszego trybu życia, ograniczyć jego pracę podczas nieobecności domowników.

W urządzeniu został zainstalowany sterownik pompy obiegowej, którą podłączymy do urządzenia dzięki standardowemu wejściu 230V. Sterownik działa w trybie ON/OFF nadając pompie obiegowej odpowiednie przyspieszenia i opóźnienia w pracy. Pozwala to na odbiór zgromadzonego ciepła które trafi do systemu grzewczego bez dodatkowego wydatku energetycznego.

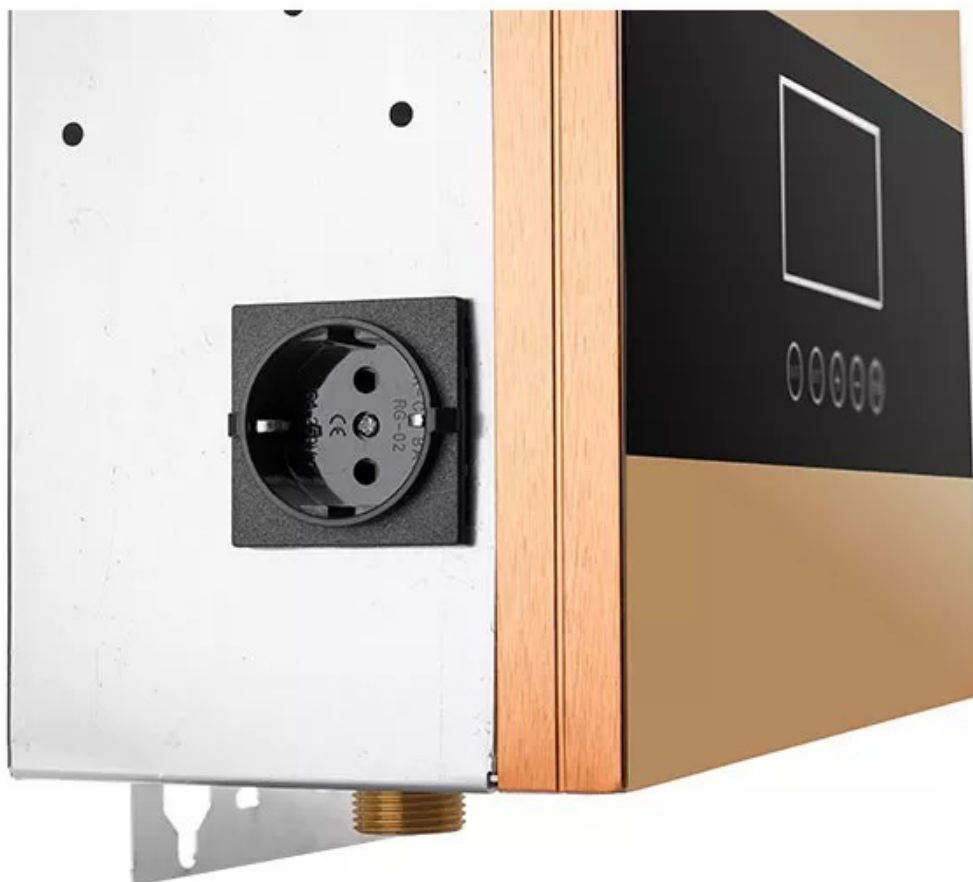

Podstawowe funkcje:

- Ustawienie histerezy
- Wybór jednego z trzech zaprogramowanych trybów pracy kotła
- Wskaźnik zasilania
- Wskaźnik pracy pompy obiegowej
- Wskaźnik czasu pracy (godzina/minuta)
- Wskaźnik aktualnej i zaprogramowanej temperatury czynnika grzewczego
- Aktualny stan pracy (grzanie/spoczynek)
- Wskaźnik dolnego poziomu temperaturyAntyfrize- Wskaźnik przeciwmroźniowy (gdy temperatura wody spadnie $<8^{\circ}\text{C}$ pompa obiegowa zacznie automatyczną pracę. Gdy temperatura czynnika grzewczego spadnie $<5^{\circ}\text{C}$ kocioł automatycznie podgrzeje wodę do 10°C , a następnie się wyłączy